


**Металлический бокс с замком,
блоком питания и установленной DIN рейкой
PS-ВМ-12-2.5А**

Паспорт

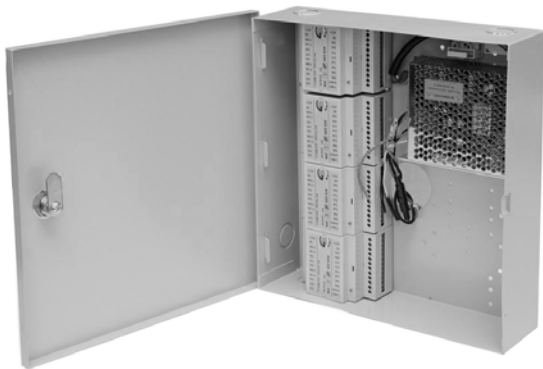


Металлический бокс с замком PS-ВМ-12-2.5А предназначен для установки и питания до четырех контроллеров серии ACS-103.

Бокс PS-ВМ-12-2.5А представляет собой металлический бокс с замком, в котором установлен блок питания на 2,5А, а так же предусмотрено место для установки аккумулятора на 7А\ч, 12В. В данный бокс на DIN рейку может быть установлено до четырех контроллеров серии ACS-103.

Габаритные размеры Металлического бокса

PS-VM-12-2.5A

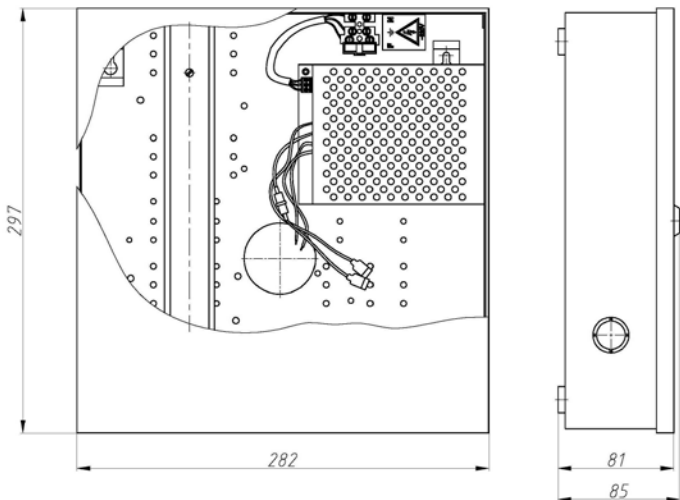

Все размеры указаны в миллиметрах.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

Металлический бокс PS-BM-12-2.5A обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

По устойчивости в части воздействия климатических факторов Металлический бокс PS-BM-12-2.5A соответствуют исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 – 69 и способен сохранять работоспособность установленных в него контроллеров серии ACS-103 при следующих значениях:

- рабочая температура окружающей среды от 0 °C до плюс 50 °C;
- относительная влажность до 80 % при 25 °C без конденсации влаги.

Упаковка PS-BM-12-2.5A обеспечивает их сохранность на весь период транспортирования и хранения в течение установленного срока.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а так же газов, вызывающих коррозию и разрушающую изоляцию.

После пребывания в условиях предельных значений температуры и влажности изделия необходимо выдержать при температуре 20 ± 5 °C и относительной влажности от 30% до 80% не менее 6 часов.

Комплект поставки

Металлический бокс с замком, блоком питания
и установленной DIN рейкой

PS-ВМ-12-2.5А _____ 1 шт.

Паспорт _____ 1 шт.

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 36 месяцев со дня отгрузки товара, но не более 42 месяцев со дня изготовления.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- наличие механических повреждений;
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
- наличие следов вмешательства в схему изделия.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата продажи: _____

М.П

Подпись: _____

Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации.